


Koelkast Handleiding K102

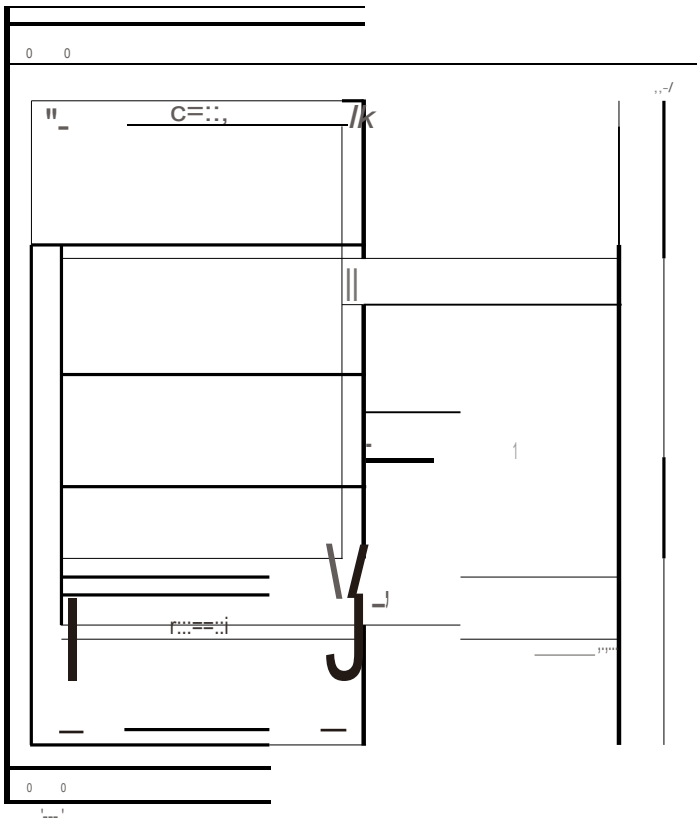

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
Lees de gebruiksaanwijzing goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze zorgvuldig. Als u de instructies opvolgt, heeft u jarenlang plezier van het apparaat.



Nederlands

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Veiligheidsinstructie | Pagina 1 |
| 2. Toestel beschrijving | Pagina 6 |
| 3. voor het eerste gebruik | Pagina 6 |
| 4. Hoe het apparaat te bedienen | Pagina 7 |
| 5. Voedselopslag in het apparaat | Pagina 7 |
| 6. Reiniging en onderhoud | Pagina 8 |
| 7. Probleemoplossen | Pagina 9 |

1.

- **Lees deze instructies voordat u het apparaat gebruikt en bewaar het voor toekomstig gebruik.**
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik in huis. Het apparaat is geschikt voor het bewaren van voedsel.
- Controleer voordat u op een stopcontact aansluit of de spanning in uw huis overeenkomt met de spanning die op de onderkant van het apparaat is afgedrukt.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - personeel keukenruimtes, in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 - bed and breakfast type omgevingen;
 - catering en soortgelijke niet-retail toepassingen.
- Gebruik geen enkele/meerdere adapters of verlengkabels.
- Voer altijd regelmatig controles uit van het apparaat en het netsnoer om er zeker van te zijn dat er geen schade zichtbaar is. Mochten er tekenen zijn dat het apparaat of het netsnoer ook maar enigszins beschadigd is, neem dan contact op met de klantenservice.
- ⚠ Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen de accessoires en reserveonderdelen van de fabrikant die geschikt zijn voor het apparaat.
- Het apparaat moet door twee of meer personen worden gehanteerd en geïnstalleerd.
- Zorg ervoor dat u de vloer niet beschadigt wanneer u het apparaat verplaatst.
- Controleer tijdens de installatie of het toestel de voedingskabel niet beschadigt.
- Controleer of het apparaat niet in de buurt van een warmtebron is geplaatst. Houd de ontluuchtingsopeningen van het apparaat vrij.
- ⚠ Beschadig de koelmiddelcircuitleidingen van het apparaat niet.
- Dit apparaat gebruikt R600a als koelmiddel - u kunt deze informatie controleren op het etiket op het apparaat - u moet voorzichtig zijn tijdens verzending en installatie om te voorkomen dat de koelere elementen van uw apparaat raken niet beschadigd, hoewel R600a een milieu- en aardgasgas is.

Omdat het explosief is, in het geval van een lek als gevolg van schade aan de koelerelementen, verplaats uw voorraadbak van open vuur of warmtebronnen en ventileer de kamer waar het apparaat zich bevindt gelegen voor een paar minuten.

- Plaats geen explosief of ontvlambaar materiaal in uw appliance voor uw veiligheid. Plaats drankjes met een hogere alcoholhoeveelheid verticaal en door hun doppen goed te sluiten in het koelcompartiment.
- Installeer het apparaat op een stevig en stabiel oppervlak.
- Installeer het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Het apparaat is bedoeld voor gebruik in omgevingen waar de omgevingstemperatuur binnen de volgende bereiken valt, afhankelijk van de klimaatklasse die is aangegeven op het classificatielabel aan de achterkant van het apparaat. Het apparaat werkt mogelijk niet goed als het lange tijd op een temperatuur buiten het opgegeven bereik wordt gelaten.

SN-NST-T	
	Vanaf 10°C tot 32°C
	Vanaf 16°C tot 32°C
	Vanaf 16°C tot 38°C
	Vanaf 16°C tot 43°C

Gebruik geen mechanische, elektrische of chemische middelen om te versnellen

hij ontdooien Pr Cess.

- Steek de stekker in een stopcontact met een efficiënte massaaansluiting. Als het stopcontact geen aardcontact heeft of als de stekker niet overeenkomt, raden we u aan een erkende elektricien te bellen voor hulp.
- Als dit apparaat een oude koelkast vervangt door een slot, breek of verwijder het slot dan voor het weggoien ervan, omdat kinderen erin vast kunnen komen te zitten en een ongeluk kunnen veroorzaken.
- Laat kinderen niet spelen of zich verstoppen in het apparaat - er is een risico om vast te komen te zitten en te stikken.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat dat zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn over het veilig gebruik van het apparaat en zich volledig bewust zijn van de daaruit voortvloeiende risico's van gebruik.
- S: ildren mu t niet spelen met de toestel
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij onder toezicht.
- Het is gevaarlijk voor iemand anders dan een bevoegd persoon om een dienst of reparatie uit te voeren die de verwijdering van de behuizing met zich meebrengt.

- Gebruik en plaats het apparaat alleen binnenshuis.

- Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen en houd het uit de buurt van het verwarmde oppervlak.
- Voordat u het apparaat verplaatst of schoonmaakt, moet u ervoor zorgen dat het is uitgeschakeld en losgekoppeld.
- Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen de accessoires en reserveonderdelen van de fabrikant die geschikt zijn voor het apparaat.
- Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Zorg er altijd voor dat uw handen droog zijn voordat u de stekker of het netsnoer vastpakt.
- Als u besluit het apparaat niet meer te gebruiken, maak het dan buiten werking door het netsnoer door te knippen nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald. We raden ook aan om alle potentieel gevaarlijke onderdelen van het apparaat onschadelijk te maken, vooral voor kinderen die in de verleiding kunnen komen om ermee te spelen.
- Dompel nooit een deel van het hoofdlichaam, deksel, netsnoer en sluit water of een andere vloeistof aan om te beschermen tegen elektrische hazards.
- Als de toestel is gebruikt voor ander Doeleinden dan bedoeld of is het niet Behandeld in overeenstemming met de instructie Handmatig de vol verantwoordelijkheid voor enig Gevolgen wil rusten met de gebruiker. Enig schadevergoeding Aan de product of ander dingen zijn niet bedekt bij de



- Wetgeving vereist dat alle elektrische en elektronische apparatuur moet worden ingezameld voor hergebruik en recycling. Elektrische en elektronische apparatuur gemarkeerd met de symbol met vermelding dat de gescheiden inzameling van dergelijke apparatuur moet worden teruggebracht naar een inzamelpunt voor stedelijk afval.

Koelmiddel

Het koudemiddel isobuteen (R600a) bevindt zich in het koelmiddelcircuit van het apparaat, een aardgas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid, dat niettemin ontvlambaar is. Zorg er tijdens het transport en de installatie van het apparaat voor dat geen van de componenten van het koelmiddelcircuit beschadigd raakt. Het koudemiddel (R600a) is brandbaar. **WAARSCHUWING:** Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten worden afgevoerd professioneel omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat de slang van het koelmiddelcircuit niet wordt beschadigd voordat deze op de juiste manier wordt

verwijderd.



WAARSCHUWING: Risico op brand/

ontvlambare materialen Als het koelmiddelcircuit beschadigd raakt:

- Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen.
 - Ventileer de ruimte waarin het apparaat zich bevindt grondig.
- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of dit product op enigerlei wijze aan te passen. Eventuele schade aan het snoer kan een kortsluiting, brand en/of elektrische schok veroorzaken.

Om besmetting van voedsel te voorkomen, moet u de volgende instructies respecteren:

- Het openen van de deur voor lange perioden kan een aanzienlijke stijging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke drainagesystemen.
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte containers in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druppelt op ander voedsel.
- Tweesterren diepvriescompartimenten zijn geschikt voor het bewaren van voorgevoren voedsel, het bewaren of maken van ijs en het maken van ijsblokjes.
- Een-, twee- en driestartcompartimenten zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Bevelen	Compartimenten TYPE	Doelopslag temp.[°C]	Geschikt voedsel
1	FRidge	+2,,+5	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, cakes, dranken en andere voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te vriezen.
2	(^{***}) *-Freezer	5-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), geschikt voor bevroren verse levensmiddelen.
3	-Freezer	S-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), geschikt voor bevroren verse levensmiddelen.
4	** -Freezer	:S-12	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), geschikt voor bevroren verse levensmiddelen.
5	* -Freezer	S-6	Zeevruchten (vis, garnalen, schaaldieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), geschikt voor bevroren verse

			levensmiddelen.
--	--	--	-----------------

6	0-sterren	-6.; 0	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, maffen, sommige verpakte bewerkte voedingsmiddelen, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde Dag te eten, bij voorkeur niet meer dan 3 dagen). Gedeeltelijk ingekapselde bewerkte voedingsmiddelen (niet-freezable voedingsmiddelen).
7	Kilte	-2:S +3	Vers/ bevroren varkensvlees, rundvlees, maffen, zoetwater aquatische producten, enz. CI dagen onder 0°C NI boven 0°C wordt aanbevolen voor consumptie binnen sterven Day, bij voorkeur niet meer dan 2 dagen). Zeevruchten (minder dan O voor 15 dagen, het is niet aanbevolen om boven 0°C te bewaren.
8	Vers voedsel	:5+4	Vers varkensvlees, rundvlees, vis, maffen, gekookt voedsel, enz. (Aanbevolen om binnen dezelfde Day te eten, bij voorkeur geen meer dan 3 dagen).

Notitie: Alstublieft winkel verschillend Voedingsmiddelen volgens Aan de Compartimenten of doel opslag temperatuur van jouw Gekocht Producten.

- Als het koelapparaat lange tijd leeg blijft, schakel dan uit, ontdooi, reinig, droog en laat de deur open om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.


Reiniging van waterdispensers (speciaal voor waterdispenserproducten):

- Schoonwatertanks als ze 48 uur niet zijn gebruikt; spoel het watersysteem aangesloten op een watertoevoer als er gedurende 5 dagen geen water is getrokken.

WAARSCHUWING - Voedsel moet in zakken worden verpakt voordat het in de koelkast wordt geplaatst, en vloeistoffen moeten worden verpakt in flessen of afgedekte containers om het probleem te voorkomen dat de de structuur van het productontwerp is niet eenvoudig schoon te maken.

2. Beschrijving van het toestel

1. Thermostat and interior light
2. Glass shelves
3. Glass shelve on vegetable drawer
4. Vegetable drawer
5. Adjustable feet
6. Bottle rack
7. Door racks

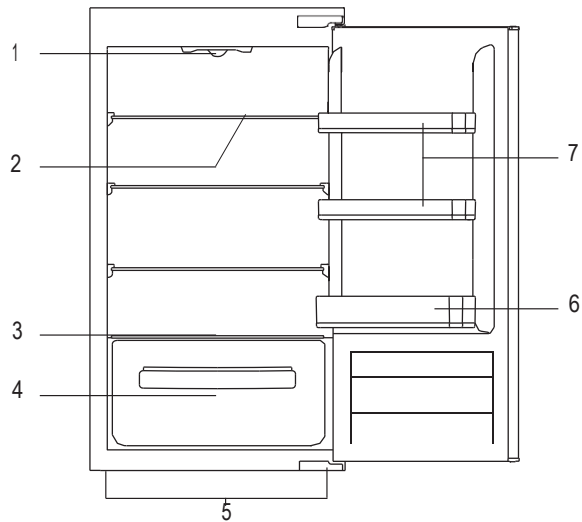

3. Voor het eerste gebruik

Leave the appliance to stand for at least 3 hours before you insert the plug into the socket. Otherwise, you may damage the compressor.

Before you use the appliance for the first time, please do as follows: Carefully unpack the appliance and remove all the packaging material. Keep the material (plastic, polystyrene and cardboard) out of reach of children. Check the appliance after unpacking for any damage, possible from transportation. Place the appliance on a flat and stable surface. Clean the appliance thoroughly, especially in the interior, before use (see Cleaning & Maintenance).

The installation procedure is given in the Installation Instructions.

The appliance must be connected with a properly installed fused socket. The power supply (AC) and voltage at the operating point must correspond with the details on the rating label of the appliance. The rating label is located on the inside left of the appliance. There can be an odor when you first switch on the appliance. It will disappear after the appliance starts to cool.


To ensure well functioning of your appliance make sure the adjustable front legs are adjusted so your appliance is level and stable. You can adjust the legs by turning them clockwise (or in the opposite direction). This should be done before placing food in the appliance.

First clean the interior of the appliance. Use warm water and a neutral detergent. After cleaning, rinse the interior with clean water and rub dry. Leave the appliance to dry for 1 to 2 hours.

4. Hoe het apparaat te bedienen

THERMOSTAT SETTING

The thermostat automatically regulates the inside temperature of the compartments. By rotating the knob from position 1 to 7, colder temperatures can be obtained. **Note:** rotating the knob beyond position 1 to [0/OFF] will stop the appliance.

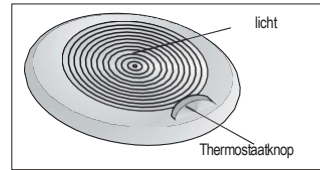

THERMOSTAT SETTING FOR THE COOLING COMPARTMENT

Setting 0: OFF

Setting 1: for short-term storage of food in the cooling compartment, you can set the knob between the minimum and medium position.

Setting 2-6: for long-term storage of food in the cooling compartment, you can set the knob to the medium position.

Setting 7: for storing fresh food. The appliance will run for colder temperatures.

Set the thermostat on setting 5. The appliance now cools continuously until the set temperature has been reached. Do not place anything in the larder until the set temperature is reached. This usually takes 2 or 3 hours. Then set the thermostat at the desired setting and place food into the larder.

Attention:

The ambient air temperature, how often the door is opened and the position of the appliance can affect the internal temperature. These factors must be taken into account when setting the thermostat.

- Never introduce volatile, inflammable or explosive fluids such as alcohol, acetone or petrol because of the risk of explosion.

5. Opslag van voedsel in het apparaat

LARDER COMPARTMENT

The larder compartment is used for storing fresh food for a few days.

- Do not place food in direct contact with the rear wall of the larder compartment. Leave some space around the food to allow the air to circulate.
- Do not place hot food or evaporating liquids in the larder.
- Never introduce volatile, inflammable or explosive fluids such as alcohol, acetone or petrol because of the risk of explosion.
- Always store food in closed containers or wrapped. To reduce humidity and avoid formation of frost, never place liquids in unsealed containers in the larder.
- Meat of all types, wrapped in packages, is recommended to be placed on the glass shelf just above the vegetable drawer, where the air is cooler.
- You can put the fruits and vegetables into the vegetable drawer without the packaging.
- To avoid the cold air escaping, try not to open the door too often and not leave the door open for a long time.

6. Reiniging en onderhoud

Before cleaning the appliance set the thermostat to [0/OFF] and always unplug the appliance.

Clean the interior of the appliance regularly. Remove the food. Clean the interior of the appliance. Simply remove the shelves, drawers and door compartments to clean them by hand. Do not clean the interior accessories in the dishwasher. Use warm water and a neutral detergent, such as baking soda, to prevent any bad smells occurring. Use two tablespoons and a quart liter of warm water. After cleaning, rinse the interior with clean water and leave the door open to let it air dry for 1 to 2 hours before the power is turned on. Be careful not to affect the electrical insulation properties when rinsing with water.

For areas that are difficult to clean in the refrigerator, such as narrow gaps or corners, it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. When necessary use some auxiliary tools, such as thin sticks (tooth picks), to ensure no contamination can accumulate in these areas.

Clean the outside of the larder and the door gasket with mild soap and water. Use a soft moist cloth.


We recommend that you dust the back of the appliance and on the floor with a cloth or vacuum cleaner once a year in order to maintain a good output and low energy consumption.

Do not use hard brushes, cleaning steel wire balls, wire brushes, abrasives, such as toothpastes, organic solvents (such as alcohol, acetone, oils, etc.), boiling water, acid or alkaline items to clean the refrigerator considering that this may damage the fridge surface and interior. Boiling water and benzene may deform or damage plastic parts.

DEFROSTING THE COOLING COMPARTMENT

The defrosting of the cooling compartment is completely automatic. Droplets of water on the rear wall of the cooling compartment indicate that the periodic automatic defrost cycle is in progress. The defrost water is automatically routed to a drain outlet and into a container from which it evaporates. The drain hole should be cleaned periodically with the defrost drain plug to prevent the water from collecting on the bottom of the refrigerator instead of flowing out.

Warning: Never remove the ice with the aid of sharp objects, defrost sprays, a hair-drier, a heater, or similar items. This may lead to unsafe situations and may cause irreparable damage to the appliance.

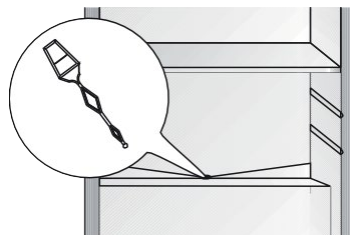

REPLACING THE LED LIGHTING

This appliance is equipped with a LED light bulb. It can be used for a long time. In case, the LED bulb is blown, it must be replaced by a qualified person to avoid any hazard. Contact the Inventum service department.

- Vervangbare (alleen LED) lichtbron door een professional
- Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.

TIPS

- High ambient temperatures have a negative effect on energy use. Keep the larder in a position away from direct sunlight or other sources of heat.
- Keep ventilation openings free. Clogged openings lead to higher use of energy.
- Try not to open the door too often, especially when the weather is wet and hot. Once you open the door, mind to close it as soon as possible.
- The space between the shelves and the rear wall of the larder compartment must be unobstructed to allow the cool air to circulate. Therefore don't place any food items against the back.
- Turn the thermostat to a lower setting when the circumstances allow it.
- Before storing fresh cooked food, make sure the food has cooled at least to room temperature.
- Ice and frost layer increase energy consumption, so clean the appliance as soon as the layer is 3 to 5 mm thick.
- If the gasket is damaged or if it turns out that the sealing is poor, the energy consumption is substantially higher.
- Keep the condensor on the rear wall always clean, free of dust or any impurities.
- Always consider the instructions, otherwise the energy consumption is substantially higher.

7. Problemen oplossen

Ials uw apparaat niet goed werkt ly, het kan een klein probleem zijn, controleer daarom de following:

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet; light werkt niet	-Apparaat is niet aangesloten - Er is een stroomstoring - De thermostaat staat op 0/UIT	- Sluit het apparaat aan - Controleer de zekeringkast - Zet de thermostaat op instelling 1-7
De temperatuur in de larder is te hoog of te laag	De rmostat is onjuist ingesteld	Stel de thermostaat correct in ly
	Luchtcirculatieopeningen are blocked	Clean de ventilation openings
Water loopt uit de voorraadkast	Afvoertuitlaat is blocked	Cloor de afvoer uitlet met een spies
Apparaat is overmatig luidruchtig	Is het apparaat correct geïnstalleerd?	Bekijk de informatie
	Raken of trillen de pijpen aan de achterkant?	Controleer het en verplaats de appliance forwards
De inside light is niet working	Lamp is defective	Neem contact op met de klantenservice

Opmerking: gurgling en hissing geluiden als gevolg van expansie in the refrigerant circuit zijn normaal.